MUJI 無印良品

壁に付けられる家具・コーナー棚（石こうボード壁専用）耐荷重：全体約３kg 組立・取扱説明書

サイズ：22（巾）×22（奥行）×10（高さ）（単位：cm）

壁面の角位置

保存用

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてお使いください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

※取り付けの際は、別紙「取り付け時におけるチェックポイント」及び「ご使用時における注意事項」を必ず確認し、正しくお使いください。

取 付 方 法

①パーツをご確認ください。

⚠注意：専用固定ピンの先が尖っているので注意して下さい。

01 コーナー棚本体：1

02 専用フック：2

03 専用固定ピン：4

04 脱着工具：1

05 隙間ゲージ：1

○専用固定ピンは石こうボードの壁専用です。
石こうボード以外は一切使用できません。

②壁面と本体の隙間を確認します。

壁面の直角度が出ていないと正しく取り付かない可能性があります。

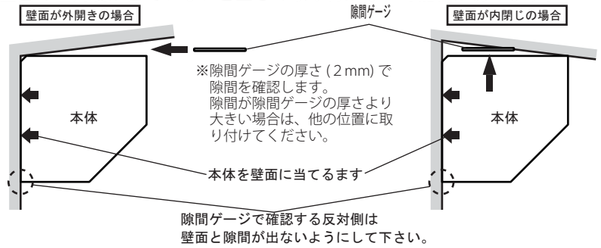

本体を取り付ける前に壁面と本体の隙間を確認してください。
①本体の片側をすき間が出来ないように壁面にしっかりと当てます。
②もう一方も本体が壁面に当たる位置まで水平に移動し、図を参考に隙間に対して隙間ゲージを入れてください。
③隙間ゲージの厚さが入るような隙間がある場合は、正しく設置出来ない可能性がありますので、他の位置に取り付けを行ってください。
※隙間ゲージは印刷面を本体側に向けて使用してください。印刷面を壁面側にして使用すると壁面に印刷のあとがつく恐れがあります。

③取り付ける壁面に凹凸がないか、一度本体を壁に合わせるなどして確認してください。次に本紙（取付用ガイド）を壁に貼り付けます。

任意の位置と壁面角位置の線に合わせて、セロハンテープ等で水平に壁に固定してください。
折りじわをしっかり伸ばして、専用フック取付位置がずれないように貼り付けてください。

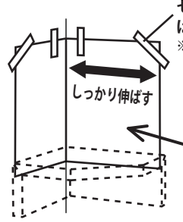

セロハンテープ等の
はがれ易い物で固定してください。
※粘着力の強いテープで貼り付けると壁紙が破れたり、糊が壁に残ってしまう場合がありますので、ご注意ください。

〈ポイント〉
シワがないよう
しっかりと貼ります。

④専用フック（２箇所）を壁に取り付けます。

本紙（取付用ガイド）の専用フック取付位置に専用フックをあててください。
専用フックの穴に専用固定ピンを通し、根元まで水平に押し込んでください。
※本紙に専用固定ピンを刺さないでください。

〈ポイント〉
交差したピンの先端が１～2mm
開いた状態で刺し込んでください。

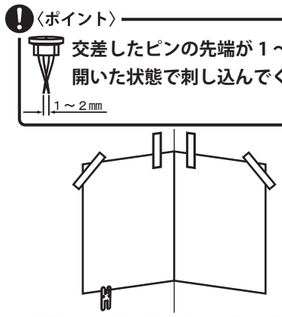

△印が上

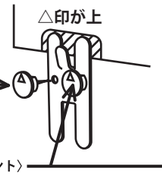

〈ポイント〉
△印の向きを真上に向けて
水平に刺し込んでください。

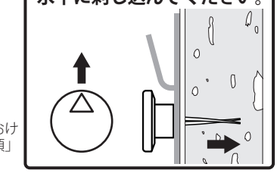

※専用固定ピンの取り扱いの詳細は別紙「取り付け時におけるチェックポイント」及び「ご使用時における注意事項」を参照してください。

⑤コーナー棚本体を専用フックに取り付けます。

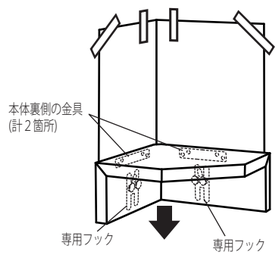

壁に押し当てながら垂直に下げる
※金具（２個）がある方が上面です。

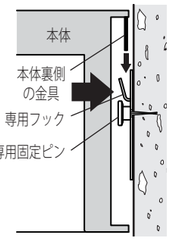

本体裏側の金具の位置を確認してください。
本体の取付位置より上方から壁に当てながら、下にスライドして専用フックに本体裏側の金具を掛けます。

取付用ガイドの壁面の角位置を目安にしてください。

〈ポイント〉
左の手順に従って取り付けこの部分のセンターにフックが掛かるよう調整してください。

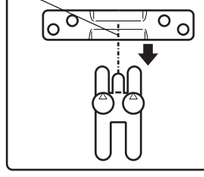

⑥水平か確認し、本紙（取付用ガイド）を壁から取り外します。

水平に取り付けてください。

〈ポイント〉

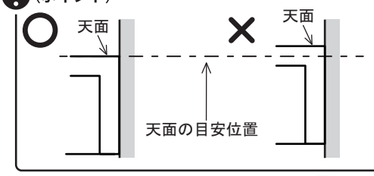

天面と目安位置の線を比べ、高さと水平であるか確認してください。
ズレていると、手順⑤が正しく出来ていない可能性があります。

本紙を壁から取り外してください。

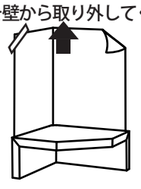

水平に取り付けられているか確認してください。
問題ない場合は、専用フック及び本体が外れないように注意して、上にスライドさせるように本紙を外してください。
※本紙が破れないように外してください。
破れて本体裏側に残ってしまうとカビ等が発生し、壁紙を汚してしまう恐れがあります。

⑦コーナー棚本体の取り付け確認をします。

●隙間がないか確認してください。

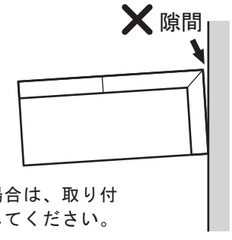

隙間がある場合は、取り付けをやり直してください。

●しっかり取り付いているか確認してください。

⚠注意
※取り付けた状態で、斜めになった場合や固定がゆるい場合は、専用固定ピンの刺し位置を変えて、取り付けをやり直してください。
※専用フックが本体裏側の金具にしっかり掛かっていないと落下する恐れがあります。

⚠注　意

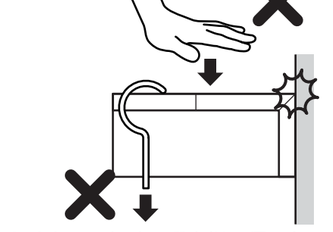

●手をついたり、棚先端に偏った荷重を掛けたりしないでください。
脱落する可能性があります。

●耐荷重は目安です。
荷重の掛り方によっては、緩みやぐらつきが生じる場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。

取付用ガイド

壁面の角位置
（本紙を壁面に取り付ける際に内側へ折ってください。）

専用フック取付位置

取付けたときの天面の目安位置

⚠使用上の注意

●本体を取り外す場合は、本体を垂直に持ち上げるようにして取り外して下さい。手前に引っ張ると専用固定ピンが抜けて穴がくずれる恐れがあります。

08-1
150722

420*297mm